

MANUALE D'ISTRUZIONI

N7

Videocamera da Vlog Compatta e Portatile 4K
4K HD • • EIS • Compatta • Leggera • Batteria a lunga durata




Contenuto

PANORAMICA DELLA VIDEOCAMERA	01
INTRODUZIONE ALLA VIDEOCAMERA.....	01
Specifiche Tecniche.....	02
Istruzioni per l'uso della Videocamera.....	03-04
PANORAMICA DELL'ACTION POD	05
Introduzione.....	05
Specifiche Tecniche.....	05
Installazione della videocamera.....	06
PER INIZIARE	07
Scheda microSD.....	07
Ricarica.....	07-08
Accensione / Spegnimento.....	08
Registrazione video.....	09
FOTO.....	09
ACCESSORI STANDARD	10
Collana magnetica.....	10
Supporto a sgancio rapido.....	11
Morsetto magnetico rapido.....	12
Custodia stagno.....	12-13
Note d'uso	14
CONNESSIONE ALL'APP WIFI	15
Scaricare e installare l'app Viipulse.....	15
Accendere / Spegnere il Wi-Fi della videocamera.....	15
Connettersi all'app Viipulse.....	15-16
RIPRODURRE I VOSTRI CONTENUTI	17
SCARICARE, RIPRODURRE, ELIMINARE I VOSTRI CONTENUTI	17
Scaricare/riprodurre/eliminare file sull'APP.....	17
Scaricare/riprodurre/eliminare file su computer e altri dispositivi.....	17-18
CONTATTATECI	18

PANORAMICA DELLA VIDEOCAMERA

Questa videocamera è una videocamera da vlog compatta e portatile adatta a tutte le condizioni atmosferiche. Dotata di tecnologia di stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) a giroscopio a 6 assi, è in grado di registrare video stabili in 4K. Dispone di una vasta gamma di funzioni all'avanguardia per la registrazione video digitale, lo scatto di foto e la registrazione audio. Questa action cam è dotata di una custodia impermeabile, che offre eccellenti prestazioni di impermeabilità e protegge efficacemente la fotocamera da pioggia, neve e schizzi, consentendo di gestire facilmente diversi scenari di ripresa e rendendo la tua esperienza di vlog più comoda. Grazie al design magnetico e a una serie di accessori pratici, libera la tua creatività e riprendi angolazioni che nessun'altra videocamera può gestire. Questo è il potere della compattezza.

■ INTRODUZIONE ALLA VIDEOCAMERA

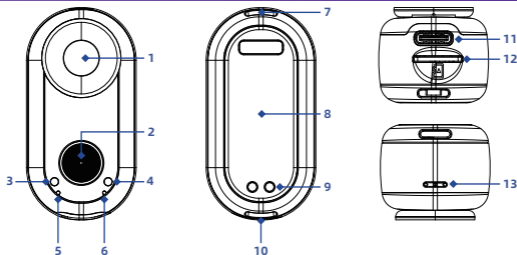

- ① Obiettivo
- ② Pulsante della videocamera
- ③ Luce blu (Indicatore Wi-Fi acceso)
- ④ Luce verde (Indicatore di registrazione)
- ⑤ Luce rossa (Indicatore di carica)
- ⑥ Luce rossa (Indicatore batteria scarica)
- ⑦ Porta di montaggio 1
- ⑧ Punto di ricarica (solo per l'Action Pod)
- ⑨ Porta di montaggio 2
- ⑩ Porta USB-C (per ricarica / dati)
- ⑪ Porta USB-C (per ricarica / dati)
- ⑫ Slot per scheda Micro SD
- ⑬ Microfono interno

Nota: La videocamera è equipaggiata con un modulo magnetico forte incorporato. I pazienti che indossano pacemaker non sono autorizzati a usarla!

■ Specifiche Tecniche

Ingresso	5V 1-2A
Risoluzione video	4K
Giroscopio	Giroscopio a 6 assi
Wi-Fi	Modulo Wi-Fi integrato
Altoparlante	Cicalino interno
Memoria	Supporta scheda Micro SD classe U3 (32G~256G)
Temperatura di funzionamento	0°F to 104°F / 0°C to 40°C
Temperatura di ricarica	0°F to 104°F / 0°C to 40°C
Grado di impermeabilità	30M con custodia impermeabile
Capacità della batteria	490mAh
Dimensioni	50mm*26mm*23mm
Peso	31g


■ Istruzioni per l'uso della Videocamera

STATO DELLA VIDEO-CAMERA	OPERAZIONE DEL PULSANTE	STATO DEL LED INDICATORE	SUONO DI AVVISO
Accensione	Spenta, premere a lungo (2s) il pulsante della videocamera.	LED verde e blu si accendono e lampeggiano 3 volte, poi verde fisso.	3 bip.
Spegnimento	Accesa, premere a lungo (2s) il pulsante di accensione.	Verde e blu lampeggiano 3 volte, poi si spengono.	5 bip.
Avvio registrazione video	Con il dispositivo acceso, premere una volta il pulsante di accensione.	Verde lampeggiante.	1 bip.
Arresto registrazione video	Durante la registrazione, premere una volta.	Verde fisso.	1 bip, poi 3 bip rapidi.
Turn on Wi-Fi	Premere due volte il pulsante di accensione (NESSUNA CONNESSIONE TELEFONICA; il Wi-Fi si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti).	Blu fisso.	
Attiva Wi-Fi	Premere due volte di nuovo.	LED blu spento, verde fisso.	
Batteria scarica		Rosso lampeggiante rapidamente.	

STATO DELLA VIDEOCAMERA	OPERAZIONE DEL PULSANTE	STATO DEL LED INDICATORE	SUONO DI AVVISO
In carica		Rosso lampeggiante (si spegne a carica completa).	
Memoria insufficiente			Emette 3 bip due volte.
Registrazione dall'App			Emette 3 bip due volte.
Recording on the APP		Blu fisso, verde lampeggiante.	
Trasmisione dati	<p>1: Accendere la videocamera.</p> <p>2: Collegarla al PC con cavo dati.</p> <p>3: Aprire "Questo PC" e trovare/entrare nella cartella "N7".</p>	Verde fisso.	

PANORAMICA DELL'ACTION POD

■ Introduzione

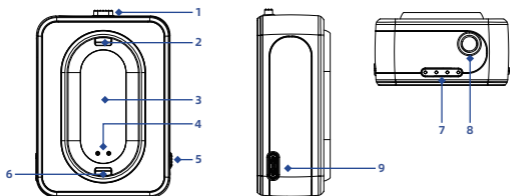

1. Pulsante di sblocco 4. Punto di ricarica (per la videocamera) 7. Indicatore della batteria
2. Chiusura 1 5. Pulsante di attivazione batteria 8. Punto di montaggio 1/4"
3. Piastra magnetica 6. Chiusura 2 9. Porta di ricarica USB-C

Suggerimenti:

- Fare clic sul pulsante di carica per attivare la ricarica: le spie dell'indicatore del livello della batteria si accenderanno. Fare doppio clic sul pulsante di carica per interrompere la ricarica: le spie dell'indicatore del livello della batteria si spegneranno.

- Utilizzare, se necessario, il punto di montaggio 1/4" sul fondo dell'Action Pod con altri accessori, come un bastone per selfie.

■ Specifiche Tecniche

Ingresso	Temperatura di funzionamento	Temperatura di ricarica	Capacità della batteria	Grado di impermeabilità	Dimensioni	Peso
5V 2A	0°F to 104°F/0°C to 40°C	0°F to 104°F/0°C to 40°C	1300mAh	Non impermeabile	66mm*48mm*26mm	56.5g

■ Installazione della videocamera

• Montare la videocamera sull'Action Pod.

1. Tenere l'obiettivo e il pulsante di rilascio rivolti verso l'alto.
2. La fotocamera si attaccherà magneticamente e l'indicatore di carica rosso nell'angolo in basso a sinistra si illuminerà, indicando che la fotocamera è in carica.


Nota: se l'obiettivo e il pulsante di rilascio non sono sullo stesso lato, la fotocamera non si caricherà e sarà difficile da rimuovere.



• Rimuovere la videocamera dall'Action Pod.

1. Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio sul pod di azione per rilasciare il fermo 1 (fare riferimento al passaggio 1)
2. Tenere saldamente l'anello dell'obiettivo e rimuovere la fotocamera.

Suggerimento: Non estrarre la videocamera verticalmente con forza, altrimenti c'è il rischio che le chiusure si rompano.

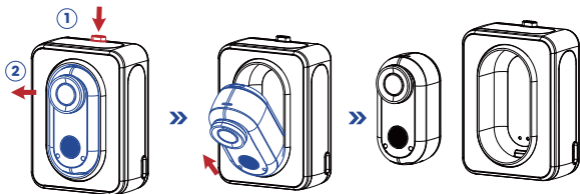

PER INIZIARE

Ciao!

Benvenuto alla tua nuova videocamera. Per registrare video e scattare foto, è necessaria una scheda microSD (venduta separatamente).

■ Scheda microSD

Utilizza schede di memoria di marca che soddisfino questi requisiti:

- microSD, microSDHC o microSDXC
- Classe di velocità U3
- Capacità fino a 32GB ~ 256GB (FAT32)

Suggerimenti: Quando una microSD viene utilizzata per la prima volta in questa videocamera, la videocamera la formatterà automaticamente, cancellando tutto il contenuto. Assicurati che non ci siano altri file importanti sulla scheda microSD prima dell'uso per evitarne l'eliminazione.

■ Ricarica

Per una migliore esperienza, carica completamente la videocamera la prima volta utilizzando i seguenti metodi:

1. Collega la videocamera a un alimentatore USB (**consigliato 5V/1-2A**) con il cavo tipo-C in dotazione. Durante la ricarica, la spia della videocamera sarà rossa fissa. Una volta che la spia rossa si spegne, la videocamera è completamente carica.

2. Posiziona la videocamera nell'Action Pod utilizzando il metodo di installazione corretto.

Suggerimenti: Durante la ricarica, la spia di ricarica della videocamera rimarrà rossa. Se la spia di ricarica della videocamera e la spia della batteria dell'Action Pod non sono accese, puoi fare clic sul pulsante di ricarica dell'Action Pod per iniziare a caricare la videocamera. In questo momento, si accenderanno sia la spia di ricarica della videocamera che la spia della batteria dell'Action Pod. Una volta che la spia della videocamera si spegne, significa che è completamente carica. Se vuoi interrompere la ricarica della videocamera, fai doppio clic sul pulsante di ricarica dell'Action Pod. A questo punto, sia la spia di ricarica della videocamera che la spia della batteria dell'Action Pod si spegneranno.

Note importanti:

- Installare nell'Action Pod le telecamere che non registrano dopo essere state accese o che non sono collegate a un telefono; la telecamera si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti, ma potrà comunque essere caricata.
- Si consiglia di utilizzare un caricatore dedicato per caricare la videocamera separatamente. Se collegata a una porta USB di un computer o di un'altra fonte di alimentazione portatile, la potenza potrebbe non essere sufficiente per caricare simultaneamente la videocamera e l'Action Pod.
- Quando la videocamera è installata nell'Action Pod e deve essere caricata con una fonte di alimentazione esterna, collega direttamente la fonte esterna all'interfaccia USB dell'Action Pod per caricare sia l'Action Pod che la videocamera in modo sincrono.

■ Accensione / Spegnimento

• Accendere:

Premi e tieni premuto il pulsante della videocamera per 2 secondi: dopo che le luci blu e verde rimangono accese per 5 secondi, lampeggiano tre volte in alternanza, quindi la luce verde rimane accesa. Quando la videocamera emette un suono di avvio, indica che è accesa.

• Spegner:

Premi e tieni premuto il pulsante della videocamera per 2 secondi: le luci blu e verde lampeggiano tre volte in alternanza prima di spegnersi. Quando la videocamera emette un suono di spegnimento, è già spenta.

Suggerimenti:

- Per prolungare la durata della batteria, assicurati che il dispositivo sia spento quando non viene utilizzato o conservato a lungo.

■ Registrazione video

• Per iniziare a registrare:

Premi brevemente il pulsante della videocamera. Quando la luce verde della videocamera lampeggia e emette un bip, la videocamera inizia a registrare.

• Per fermare la registrazione:

Durante la registrazione, premere nuovamente brevemente il pulsante della fotocamera. La luce verde smetterà di lampeggiare, verrà emesso un segnale acustico, seguito da altri tre segnali acustici a indicare che la registrazione è completata.

■ FOTO

• Pour prendre une photo :

Verifica che la tua videocamera sia connessa all'app Viipulse e in modalità foto. Quindi, premi l'icona dell'otturatore nell'app sul tuo telefono. Quando la videocamera emette un bip, una foto è stata scattata.

ACCESSORI STANDARD

La videocamera può essere equipaggiata con i seguenti accessori standard per espandere flessibilmente la sua posizione, aiutando a completare al meglio le riprese in varie sceneggiature.

■ Collana magnetica

Come utilizzare: (Come mostrato a destra)

1. Regolate la lunghezza del cordino girando la manopola sulla collana magnetica.
2. Indossate la collana magnetica sotto i vestiti, con l'obiettivo della videocamera rivolto in avanti.
3. Regolate la collana magnetica all'altezza di ripresa desiderata secondo necessità.
4. Fissare la telecamera al ciondolo magnetico coperto dai vestiti.

Suggerimenti: Questa fotocamera può scattare solo in verticale.

Avvertenza di sicurezza!

La collana magnetica è dotata di un cordino. Questo cordino potrebbe aggrovigliarsi attorno al collo dei bambini, presentando un rischio mortale di soffocamento! I bambini dovrebbero usarla solo sotto la supervisione di un adulto per evitare strangolamento o soffocamento. Tenete il prodotto fuori dalla portata dei bambini e riponetelo prontamente dopo l'uso!




■ Supporto a sgancio rapido

• Installazione:

1. Premere e tenere premuto il blocco nella parte superiore del supporto a sgancio rapido per aprirlo (fare riferimento al passaggio 1).
2. Inserire la videocamera nella fissazione inferiore del supporto con un angolo di circa 20-30 gradi (fare riferimento al passaggio 2).
3. Appoggiare l'altra estremità della videocamera piatta sul supporto a sgancio rapido.
4. Rilasciare il blocco nella parte superiore del supporto in modo che si chiuda e afferrì saldamente la videocamera.


Suggerimenti: • Dopo l'installazione, si consiglia di muovere delicatamente la videocamera avanti e indietro per assicurarsi che sia saldamente bloccata ed evitare che cada durante l'uso.

- Utilizzare, se necessario, il punto di montaggio 1/4" sul fondo del supporto a sgancio rapido con altri accessori, come un bastone per selfie.

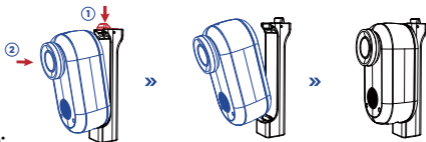

• Rimozione:

1. Premere e tenere premuto il blocco nella parte superiore del supporto a sgancio rapido per aprirlo (fare riferimento al passaggio 1).
2. Rimuovere la videocamera dal supporto a sgancio rapido (fare riferimento al passaggio 2).

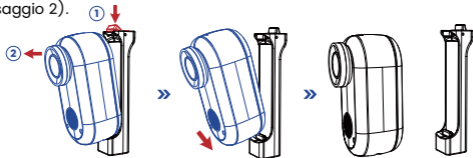

■ Morsetto magnetico rapido

• Come utilizzare:

1. Montare la videocamera sul morsetto magnetico rapido nella direzione corretta.
2. Allargare il morsetto magnetico rapido e agganciarlo alla visiera di un cappellino da baseball o al collare di un animale domestico.
3. Regolare l'angolo del morsetto magnetico rapido secondo necessità.



Note importanti:


- La Videocamera, la Collana Magnetica, il Supporto a Sgancio Rapido e il Morsetto Magnetico Rapido contengono magneti. Teneteli lontani da pacemaker e altri dispositivi sensibili per evitare interferenze.
- Non utilizzare la collana magnetica con indumenti spessi; ciò potrebbe indebolire la presa magnetica e far cadere la videocamera.
- Quando si utilizzano gli accessori sopra citati con la videocamera, non è consigliato usarli durante attività ad alta intensità, altrimenti c'è il rischio che la videocamera cada o si danneggi durante salti o movimenti improvvisi.
- Quando si collega la base ad altri accessori, assicurarsi che la videocamera sia sicura, per evitare danni agli accessori e alla videocamera stessa.

■ Custodia stagno

Progettata specificamente per immersioni, surf, snorkeling e altre attività acquatiche. La custodia stagno non solo offre una maggiore protezione dall'acqua per la vostra videocamera, ma fornisce anche una protezione extra contro polvere, graffi e urti. Leggera e facile da trasportare, l'eccellente materiale PMMA le conferisce un'alta qualità. Utilizzando la custodia stagno, potete registrare attività fino a 30 metri sott'acqua senza compromettere la qualità dello scatto, che risulterà nitido e vivido. Il vostro movimento e l'effetto fotografico non saranno influenzati dalla pressione dell'acqua. È comodo collegare la videocamera ad altri accessori di montaggio tramite questa custodia stagno.

• Come installare la videocamera nella custodia stagno:


1. Sollevare la clip di bloccaggio nera sul lato della custodia stagno.
2. Aprire il coperchio posteriore della custodia e inserire la videocamera orizzontalmente all'interno.
3. Chiudere il coperchio posteriore e assicurarsi che la guarnizione in silicone sul coperchio sia completamente premuta contro il corpo principale della custodia.
4. Fissare la clip nera sul coperchio posteriore e premere verso il basso fino a sentire lo scatto.

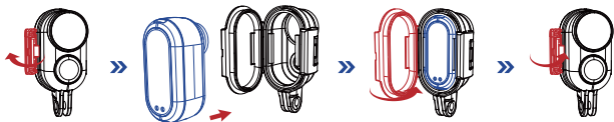

Suggerimento: Per una migliore tenuta stagna, la registrazione audio all'interno della custodia sarà attenuata.

• Come rimuovere la videocamera dalla custodia stagno:

1. Sollevare la clip di bloccaggio nera sul lato della custodia stagno.
2. Aprire il coperchio posteriore della custodia e rimuovere la videocamera orizzontalmente dall'interno.

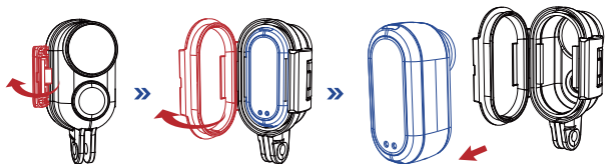

■ Note d'uso

Per garantire la tenuta stagna, fare riferimento attentamente alle seguenti precauzioni operative e di manutenzione. La mancanza di tenuta stagna causata da un uso improprio o da una manutenzione inadeguata non è coperta dalla garanzia.

- Per catturare un video o una foto nitidi, rimuovere prima dell'uso la pellicola protettiva dell'obiettivo dalla custodia stagno e proteggere bene la finestra dell'obiettivo dai graffi dopo l'uso.
- Prima di sigillare la custodia, mantenere pulito l'anello di tenuta in silicone bianco della custodia della videocamera. Un singolo capello o granello di sabbia può causare una perdita. Potete testarla chiudendo la custodia senza inserire la videocamera, immergendola completamente in acqua per circa un minuto, asciugandone l'esterno e aprendola. Se l'interno è asciutto, la custodia è stagna.
- Prima di sigillare la custodia, assicurarsi che sia ben chiusa. Se l'anello di tenuta in silicone bianco risulta indurito, deformato o danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e sostituire tempestivamente la custodia con una nuova.
- Asciugarla prontamente dopo l'uso, altrimenti i bottoni metallici della custodia potrebbero accumulare polvere e ridurne la tenuta stagna. Dopo l'uso in acqua di mare o in spiaggia, sciacquare l'esterno della custodia con acqua dolce e asciugarla accuratamente per prevenire la corrosione dei perni delle cerniere e l'accumulo di sale nella guarnizione. Non sciacquare l'interno con acqua.
- Quando si utilizza la videocamera con la custodia stagno a basse temperature (es. inverno, giorni piovosi, sott'acqua, ecc.), effettuare un trattamento anti-appannamento per evitare che il video risulti sfocato. Si consiglia di inserire all'interno della custodia una pellicola anti-appannamento per prevenire l'appannamento dell'obiettivo in ambienti freddi o umidi.
- Proteggerla da cadute, urti e temperature superiori a 70°C.
- La custodia stagno è un prodotto soggetto a usura. Si raccomanda vivamente, in base alla frequenza e alle condizioni d'uso, di sostituirla periodicamente.

CONNESSIONE ALL'APP WIFI

L'app Wi-Fi ti consente di controllare la tua videocamera in remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Le funzionalità includono il controllo completo della videocamera, l'anteprima in diretta, la riproduzione e la condivisione dei contenuti selezionati e altro.

■ Scaricare e installare l'app Viipulse

Metodo 1: Scarica l'app **Viipulse** sul tuo telefono da Google Play o Apple App Store.

Metodo 2: Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app **Viipulse** sul tuo telefono.



Android 7.0
or later



iOS 10.0
or later



■ Accendere / Spegnere il Wi-Fi della videocamera

1. Verifica che la videocamera sia accesa. Premi due volte il pulsante per accendere il wi-fi della videocamera. Se la spia indicatrice è blu fissa, il wifi della videocamera è acceso.

2. Verifica che il Wi-Fi della videocamera sia acceso. Premi nuovamente due volte il pulsante per spegnere il wi-fi della videocamera. Se la spia blu è spenta, significa che il Wi-Fi della telecamera è disattivato.

■ Connettersi all'app Viipulse

1. Premere due volte il pulsante di accensione per attivare il Wi-Fi (la luce blu rimane accesa fissa).

2. Vai alle impostazioni Wi-Fi del telefono e connettiti alla rete Wi-Fi (SSID) denominata "N7_Cam_XXXX" (numero di serie casuale). (La ricerca del Wi-Fi della fotocamera potrebbe richiedere da 10 a 30 secondi; attendere pazientemente. È possibile trovare rapidamente il Wi-Fi della fotocamera anche disattivando e riattivando il Wi-Fi del telefono.)

3. Inserisci la password: "12345678".

4. Avvia l'app "**Viipulse**" sul tuo telefono.

Suggerimenti:

- Quando il Wi-Fi della videocamera è acceso e non c'è connessione all'APP entro 3 minuti, la videocamera spegne automaticamente il Wi-Fi.
- Per massimizzare la durata della batteria, si consiglia di spegnere il WIFI della videocamera quando non si utilizza l'app.

Note importanti:

- Per garantire una connessione stabile del segnale WIFI tra telefono e videocamera, si consiglia di disattivare la rete mobile sul telefono dopo una connessione WIFI riuscita.
- Una volta connesso il WiFi della videocamera, potrebbe apparire un avviso "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole", perché il tuo segnale mobile è bloccato. Puoi ignorare questo avviso e procedere nell'applicazione. Questa schermata di connessione è solo di riferimento.
- Il WiFi della videocamera è una fonte di segnale punto a punto che supporta solo la connessione di uno smartphone alla volta. Non supporta la connessione simultanea di due o più smartphone. Se due telefoni attivano il WiFi contemporaneamente, uno si collegherà al WiFi della videocamera, mentre l'altro non sarà in grado di connettersi alla videocamera e potrebbe persino interferire con la trasmissione del segnale.
- La larghezza di banda WiFi della videocamera è relativamente stretta e il suo segnale è influenzato da fattori quali distanza, altri segnali, onde elettromagnetiche e ostacoli. Un ritardo del segnale da 2 a 5 secondi è normale. La distanza del WiFi è di circa 5-8 metri.
- Quando il telefono e la videocamera sono connessi via WiFi, il consumo energetico della videocamera aumenta. La temperatura della videocamera può salire rapidamente e anche il consumo della batteria della videocamera aumenterà. Questo è un fenomeno normale.
- A causa della vasta gamma di telefoni sul mercato e dei continui aggiornamenti dei sistemi telefonici, le applicazioni WIFI richiedono tempo per aggiornamenti sincronizzati. Se l'applicazione WIFI non è compatibile con il tuo telefono, comunicaci il modello del tuo telefono e la versione del sistema. Sincronizzeremo il tuo modello di telefono il prima possibile.
- Se riscontri che il tuo telefono non può connettersi al WIFI della videocamera, conferma che la tua procedura di connessione sia corretta. Se è corretta ma la connessione non riesce ancora, rimuovi il SSID WiFi della videocamera dalle impostazioni WiFi del tuo telefono e riconnettiti. Se necessario, puoi anche disinstallare l'applicazione WIFI dal tuo telefono, scaricarla e reinstallarla.

RIPRODURRE I VOSTRI CONTENUTI

Potete riprodurre i vostri contenuti sulla videocamera, sul computer, sul telefono o sul tablet. Potete anche riprodurre i contenuti inserendo direttamente la scheda di memoria in un dispositivo, come un computer o un televisore compatibile. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

SCARICARE, RIPRODURRE, ELIMINARE I VOSTRI CONTENUTI

Potete scaricare/riprodurre/eliminare contenuti sull'app, su computer, tablet, ecc. Potete anche scaricare/riprodurre/eliminare contenuti collegando direttamente la videocamera a dispositivi correlati come un computer o un televisore compatibile. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

■ Scaricare/riprodurre/eliminare file sull'APP.

Suggerimenti:

- A causa delle limitazioni della larghezza di banda WIFI della videocamera, il download o la riproduzione di file di dimensioni superiori a 1 GB, file più lunghi di 5 minuti o più file scaricati simultaneamente potrebbero richiedere diversi minuti per caricarsi. Collegare la videocamera a un computer per un download e una riproduzione più rapidi offrirà un'esperienza migliore.
- A causa delle limitazioni della larghezza di banda WIFI e del bitrate della videocamera, la videocamera potrebbe ridurre la risoluzione dell'anteprima e la risoluzione di riproduzione online. Per ottenere la risoluzione reale, si prega di scaricare prima della riproduzione.

■ Scaricare/riprodurre/eliminare file su computer e altri dispositivi.

- Metodo 1: Per scaricare/riprodurre/eliminare video e foto su un computer, è necessario prima trasferire questi file sul computer. Per utilizzare il lettore di schede (venduto separatamente), collegare il lettore di schede al computer e quindi inserire la scheda micro SD.

• Metodo 2: Assicurarsi che la videocamera sia accesa. Per prima cosa, collegare l'estremità USB del cavo dati al computer, quindi inserire l'estremità Type-C del cavo nella videocamera. A questo punto, la videocamera funzionerà come un disco rigido esterno, consentendovi di trasferire file multimediali dalla videocamera al computer.

Note importanti:

1. Durante la connessione al computer, assicurarsi che la videocamera sia accesa; in caso contrario, il computer non può riconoscere o leggere le informazioni della videocamera.

2. La risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo di riproduzione e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

3. QuickTime Player ha un'eccellente compatibilità con i file video in formato MOV. Consigliamo vivamente di utilizzare QuickTime Player per riprodurre file video sul vostro computer.r.

Le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche a causa di aggiornamenti senza preavviso. Si prega di considerare il prodotto effettivo come standard. Se avete bisogno del software aggiornato più recente, contattate il nostro team di assistenza post-vendita!

CONTATTATECI

Per qualsiasi richiesta, problema o commento riguardante i nostri prodotti, inviate un'e-mail all'indirizzo sottostante o chiamateci. Risponderemo il prima possibile.



Whats App



Email



Facebook